

**SAMSUNG**

# راهنمای فارسی مانیتورهای

---

Curved Monitor

C22F390FH\* C22F392FH\* C24F390FH\* C24F392FH\* C24F394FH\* C24F396FH\* C24F399FH\*  
C27F390FH\* C27F391FH\* C27F396FH\* C27F397FH\* C27F398FW\* C32F391FW\* C32F395FW\*  
C32F397FW\*

# نکات مهم از استفاده از محصول

## ملاحظات ایمنی

### ایمنی و الکتریکی

#### Warning

از آداپتور برق غیر استاندارد و متفرقه استفاده نکنید  
از اتصال همزمان چند دستگاه به یک پریز برق خودداری کنید  
از پریزهای برق مجهز به اتصال زمین استفاده کنید  
از کشیدن بیش از حد و وارد نمودن فشار به سیم آداپتور خودداری کنید  
از قرار دادن اجسام سنگین بر روی آداپتور و سیم برق خودداری کنید  
از قرار دادن آداپتور و سیم برق در مجاورت دستگاه های حرارتی خود داری کنید با  
استفاده از پارچه خشک گرد و غبار موجود بر روی آداپتور برق را مرتباً تمیز نمایید

#### Caution







در هنگام استفاده از دستگاه به هیچ عنوان اتصال برق را قطع نکنید  
حتماً از سیم برق و آداپتور استاندارد سامسونگ استفاده کنید  
در هنگامی که جریان برق نوسان دارد مانیتور را از برق جدا نموده و تا ثابت شدن  
وضعیت برق منتظر بمانید در هنگام جدا سازی دوشاخه، پریز برق را با دست نکه

دارید

#### احتیاط

##### خطرات برق گرفتگی و تخلیه انرژی الکتریکی

احتیاط: در هیچ شرایطی قاب پشتی دستگاه را جدا نکنید. در این دستگاه خطاهایی که توسط کاربر قابل تعمیر باشد وجود ندارد.

	این علامت بیانگر وجود ولتاژ بالا است. در صورتی که هر گونه تماسی با نقاطی که ولتاژ بالایی دارند داشته باشید، دچار برق گرفتگی شدید خواهید شد		این علامت نشانگر وجود ولتاژ متناوب در مدار است AC
	این نماد نشان می دهد که این محصول دارای متون مهمی در مورد بهره برداری و نگهداری است		این علامت نمایانگر وجود ولتاژ ثابت در مدار است DC
	محصول کلاس دو: این نماد نشان می دهد که اتصال ایمنی به زمین (اتصال زمین) مورد نیاز نیست. اگر این نماد روی محصولی وجود ندارد، محصول باید یک اتصال مطمئن به زمین داشته باشد.		احتیاط: برای استفاده از دستورالعمل ها از دفترچه راهنما استفاده کنید؛ این نماد به کاربر دستور می دهد که برای اطلاعات بیشتر مربوط به ایمنی به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کند.

## مستقر شدن صحیح در مقابل محصول



از محصول در وضعیت صحیح به شرح زیر استفاده کنید

پشت خود را صاف کنید  
فاصله ۵ تا ۵۰ سانتی متری بین چشم خود و صفحه نمایش بگذارید و کمی به سمت پایین به صفحه نگاه کنید چشمان خود را مستقیماً در مقابل صفحه نمایش قرار دهید  
زاویه را طوری تنظیم کنید که نور روی صفحه نمایش منعکس نشود  
ساعدها را عمود بر بازوها و با پشت دست ها همسطح نگه دارید  
آرنج خود را تقریباً در یک زاویه راست نگه دارید  
ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که بتوانید زانوهایتان را ۹۰ درجه یا بیشتر خم کنید

## نظافت

اگر از یک مرطوب کننده محیط در نزدیکی دستگاه استفاده می کنید، مدل های براق می توانند لکه های سفید روی سطح ایجاد کنند  
اگر می خواهید داخل محصول را تمیز کنید (سرویس) با نزدیکترین مرکز خدمات مشتریان سامسونگ تماس بگیرید  
-صفحه محصول را با دست یا اشیاء دیگر فشار ندهید. خطر آسیب دیدن صفحه نمایش وجود دارد  
هنگام تمیز کردن مراقب باشید زیرا صفحه و نمای بیرونی های به راحتی خراشیده می شوند  
هنگام تمیز کردن مراحل زیر را انجام دهید  
-محصول و رایانه شخصی را خاموش کنید  
-سیم برق را از محصول جدا کنید

۱ کامپیوتر و مانیتور را خاموش کنید

۲ کابل های برق را جدا کنید

۳ از پارچه برای تمیز کردن قسمت بیرونی محصول و سپس خیس کنید، آن را به خوبی بال بزنید یک پارچه نرم را در آب استفاده کنید

- از مواد پاک کننده حاوی الکل، حلال یا اسیدی روی محصول استفاده نکنید  
- از اسپری مستقیم آب یا مواد شوینده روی محصول خودداری کنید

۴ پس از اتمام نظافت ، کلیه کابل ها را متصل نمایید

۵ پس از اتصال کابل ها، مجدداً سیستم را روشن کنید


# آماده سازی

## نصب محصول


### بررسی وجود فضای کافی در اطراف محصول

هنگام قرار دادن محصول از وجود فضای کافی برای تهویه اطمینان حاصل کنید. افزایش دمای داخلی ممکن است باعث آتش سوزی و آسیب به محصول شود. همانطور که در اشکال روبرو نشان داده شده است، هنگام نصب محصول، فضای کافی را در اطراف محصول حفظ کنید.

C22F390FH\* / C22F392FH\* /  
C24F390FH\* / C24F392FH\* /  
C24F394FH\* / C24F399FH\* /  
C27F390FH\* / C27F391FH\*  
C24F396FH\* / C27F396FH\* /  
C27F397FH\*

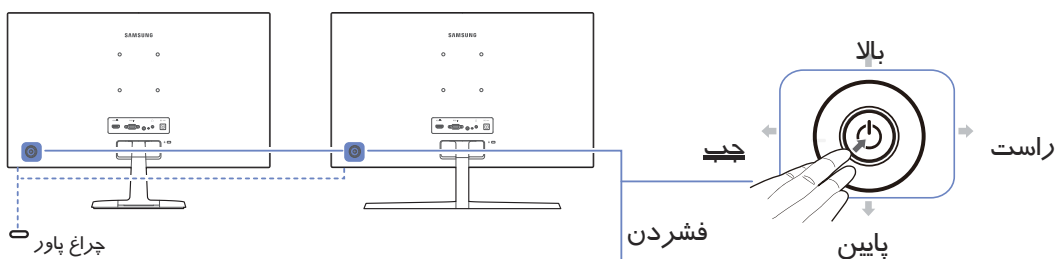

C27F398FW\* / C32F395FW\* /  
C32F397FW\*  
C32F391FW\*

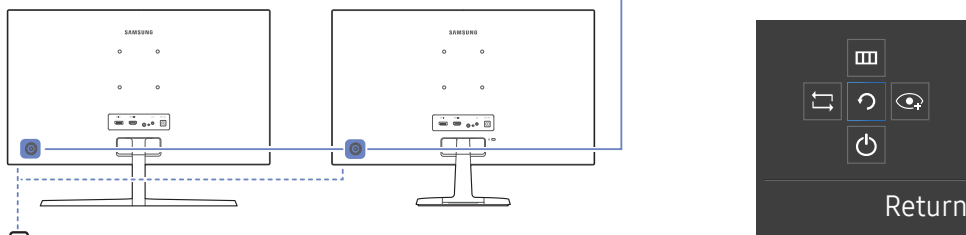


راهنمای عملکرد کلیدها

### نکات مهم در هنگام نصب


#### احتیاط

- در هنگام حمل این وسیله از پرت شدن و انداختن آن خودداری نمایید
- هنگام نصب محصول روی کابینت یا قفسه، مطمئن شوید که لبه پایینی جلوی محصول بیرون زده نباشد
- محصول ممکن است سقوط کند و آسیب ببیند و/یا باعث آسیب
- محصول را فقط روی کابینت ها یا قفسه هایی با اندازه مناسب نصب کنید
- قبل از مونتاژ محصول، محصول را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید تا صفحه نمایش به سمت پایین باشد
- این محصول منحنی است. اعمال فشار بر روی محصول هنگام روی سطح صاف ممکن است به آن آسیب برساند
- نصب محصول در مکانی غیر معمول (مکانی که در معرض گرد و غبار زیاد، مواد شیمیایی، دماهای شدید یا وجود رطوبت قابل توجهی است، یا مکانی که محصول به طور مداوم برای مدت زمان طولانی کار می کند) ممکن است به طور جدی بر آن تأثیر بگذارد. اگر می خواهید محصول را در چنین مکانی نصب کنید، حتماً با مرکز خدمات مشتریان سامسونگ مشورت کنید

## راهنمای تنظیمات

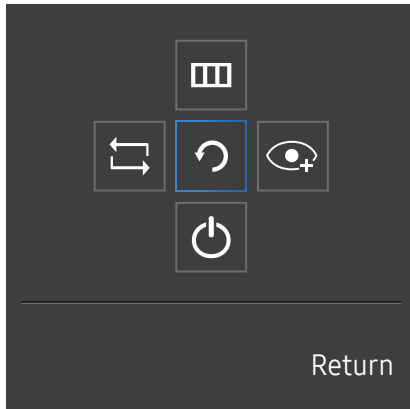

### توضیحات






کلید کنترل	کلید چند جهت به منظور کنترل تنظیمات
چراغ پاور	این چراغ نمایانگر وضعیت روشن/خاموش بودن دستگاه است می توانید از طریق منوی دستگاه این چراغ را روشن یا خاموش کنید ( System → Power LED On → ) منوی دستگاه 

جهت استفاده از تنظیمات دستگاه کلید چند جهت را فشار دهید در صورتی که دستگاه منوی تنظیمات را نمایش نمی دهد عملکرد کلید ها به صورت زیر خواهد بود بال : تنظیم روشنایی و کنتراست تصویر

### راهنمای عملکرد کلید ها

پایین : تنظیم صدا چپ یا راست : تنظیم ورودی تصویر

فشردن کلید : انتخاب منوی نمایش داده شده

	Source	تعیین ورودی تصویر . در صورتی که ویودی تعویض شود پیامی در گوشه سمت چپ و بالای تصویر نمایش داده می شود
	Menu	نمایش منوی تنظیمات بر روی صفحه
	PIP/PBP	فعال/ غیر فعال سازی تنظیمات PIP/PBP
	Power Off	خاموش کردن دستگاه
	Return	خروج از منوی تنظیمات



## ضلع پشت دستگاه

C22F390FH\* / C22F392FH\* / C24F390FH\* /  
C24F392FH\* / C24F394FH\* / C24F399FH\* /  
C27F390FH\* / C27F391FH\*

C24F396FH\* / C27F396FH\* / C27F397FH\*

C27F398FW\* / C32F395FW\* / C32F397FW\*

C32F391FW\*

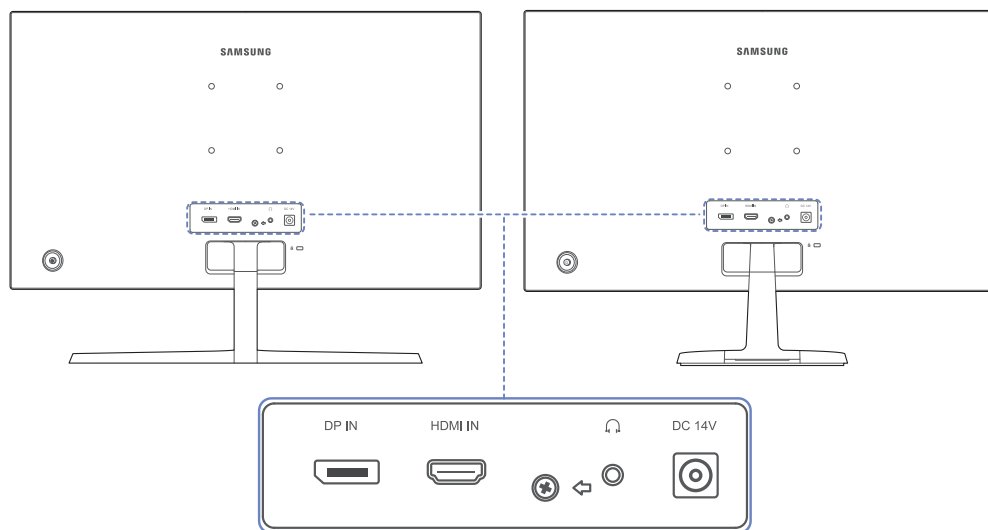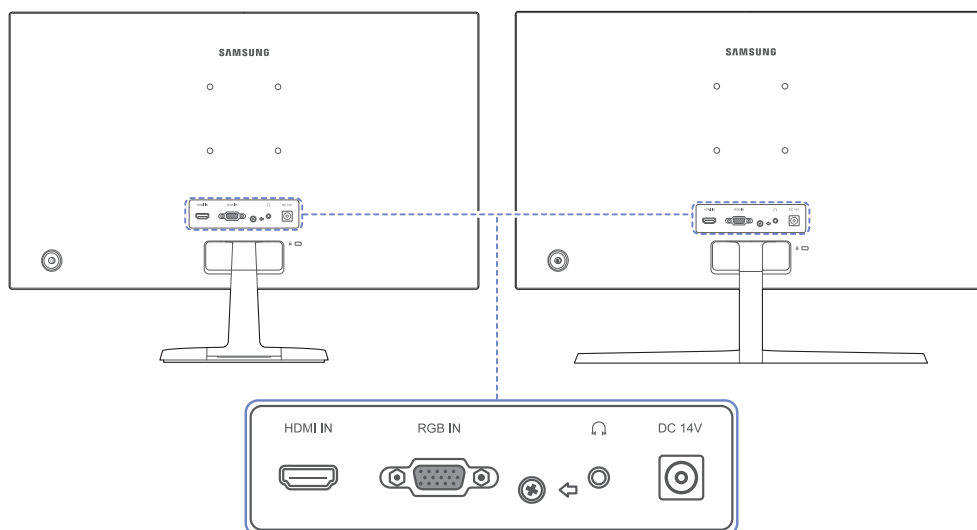

### پورت

### توضیحات



HDMI IN

HDMI جهت استفاده از این پورت کابل رابط را به دستگاه ورودی متصل کنید



RGB IN

D-SUB جهت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت



DP IN

DP IN جهت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل

### پورت

### توضیحات



جهت اتصال کابل صدا مانند کابل هدفون



DC 14V



جهت اتصال آداپتور برق

## تنظیم زاویه صفحه نمایش

notice to improve quality.

C22F390FH\* / C22F392FH\* / C24F390FH\* /  
C24F392FH\* / C24F394FH\* / C24F399FH\* /  
C27F390FH\* / C27F391FH\* / C32F391FW\*

C24F396FH\* / C27F396FH\* / C27F397FH\* /  
C27F398FW\* / C32F395FW\* / C32F397FW\*

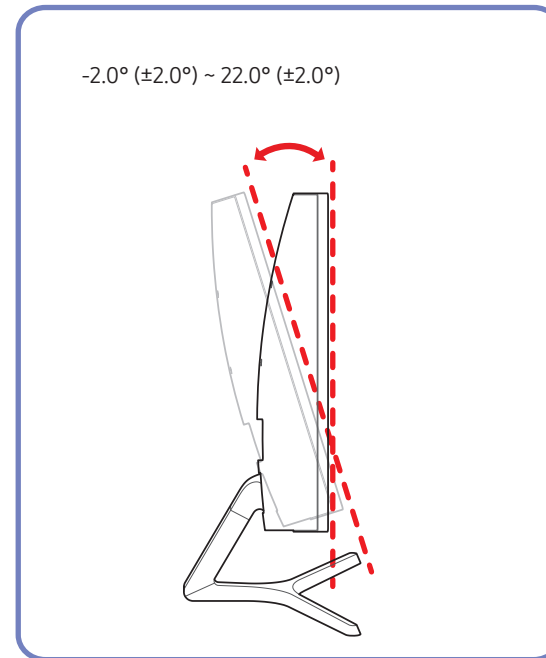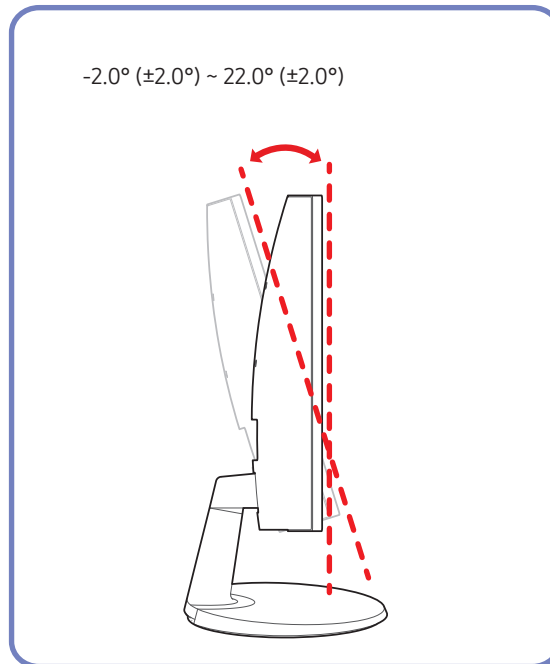

مشابه شکل بالا می توانید زاویه مانیتور را تنظیم نمایید  
جهت تنظیم زاویه می توانید قسمت پایین مانیتور را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر زاویه صفحه را تغییر دهید

نام مدل	C22F390FH* / C22F392FH*	C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH*	C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*	C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
اندازه	22 Class (21.5 Inches / 54.6 cm)	24 Class (23.5 Inches / 59.8 cm)	27 Class (27.0 Inches / 68.5 cm)	32 Class (31.5 Inches / 80.1 cm)
محدوده نمایش	476.64 mm (H) x 268.11 mm (V) 18.8 Inches (H) x 10.6 Inches (V)	521.40 mm (H) x 293.28 mm (V) 20.5 Inches (H) x 11.5 Inches (V)	596.736 mm (H) x 335.664 mm (V) 23.5 Inches (H) x 13.2 Inches (V)	698.40 mm (H) x 392.85 mm (V) 27.50 Inches (H) x 15.47 Inches (V)
مشخصات پیکسل	0.24825 mm (H) x 0.24825 mm (V) 0.009774 Inches (H) x 0.009774 Inches (V)	0.27156 mm (H) x 0.27156 mm (V) 0.010691 Inches (H) x 0.010691 Inches (V)	0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V) 0.01226 Inches (H) x 0.01226 Inches (V)	0.36375 mm (H) x 0.36375 mm (V) 0.014321 Inches (H) x 0.014321 Inches (V)
حداکثر فرکانس	148.5 MHz (Analog, HDMI) 148.5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Applicable only to models C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*			
منبع برق	AC100-240V~ 50/60Hz Based on the AC voltage of the adapter. For the DC voltage of the product, refer to the product label.			
اینترفیس ها	D-SUB, HDMI HDMI, DisplayPort (Applicable only to models C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)			
شرایط نگهداری	Operating Temperature: 50 °F – 104 °F (10 °C – 40 °C) / Humidity: 10 % – 80 %, non-condensing Storage Temperature: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C) / Humidity: 5 % – 95 %, non-condensing			