

## راهنمای بروز رسانی فریمور مودم قابل حمل مدل **D-Link DWR-930M**



## مقدمه


در این راهنما، نحوه بروز رسانی فریمور (Firmware) مودم دی لینک مدل DWR-930M به صورت گام به گام توضیح داده شده است. با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید فریمور (Firmware) مودم خود را به آخرین نسخه بروز رسانی کنید و از بهبودهای جدید بهره‌مند شوید.

## پیش‌نیازها

- ۱) اتصال به اینترنت پایدار : برای بارگیری (Download) فریمور (Firmware) جدید و جلوگیری از قطع ارتباط در زمان بروز رسانی.
- ۲) کامپیوتر متصل به مودم : برای انجام مراحل از طریق پنل مدیریت مودم.
- ۳) دسترسی به صفحه تنظیمات مودم : نام کاربری و رمز عبور تنظیمات مودم را داشته باشید.
- ۴) پشتیبان‌گیری (Back up) اطلاعات مودم (اختیاری) : بهتر است پیش از بروز رسانی (Update) ، تنظیمات مودم خود را پشتیبان‌گیری کنید.

## مرحله اول : بارگیری (Download) آخرین نسخه فریمور (Firmware)

➤ مرورگر خود را باز کنید و به وبسایت رسمی شرکت آونگ ([avang.ir](http://avang.ir)) وارد شوید.

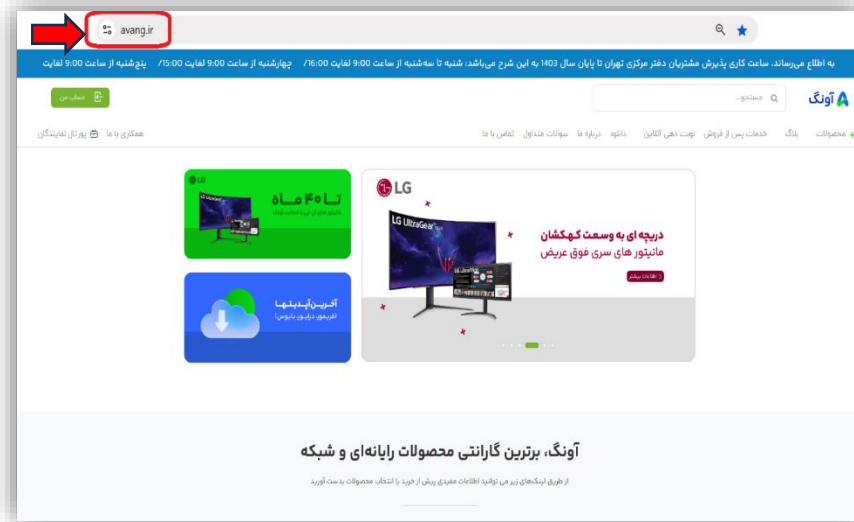

➤ در صفحه اصلی وبسایت، بر روی آخرین آپدیتها ( فریمور، درایور، بایوس ) را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید.  
 ➤ در این بخش، آخرین نسخه فرمویرهای برند "تربیت و دی لینک" موجود می باشد.



## پیدا کردن مدل مودم و بارگیری (Download) فایل فریمور (Firmware)

➤ پس از ورود به بخش بارگیری آخرین فریمورها، با پیمایش کردن (اسکرول کردن) صفحه به سمت پایین، مدل مودم مورد نظر خود را پیدا کنید.


➤ لطفاً با توجه به تصویر پیوست و نسخه سخت‌افزاری مودم خود، فایل فریمور مناسب را بارگیری (Download) کنید.

**نکته:** اطمینان حاصل کنید که نسخه سخت‌افزاری مودم شما با فایل فریمور انتخابی مطابقت داشته باشد.




## مرحله دوم: ورود به تنظیمات مودم

۱. مرورگر وب خود را باز کرده و آدرس IP مودم (192.168.0.1) را در نوار آدرس وارد کنید.
۲. نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید (به طور پیش‌فرض admin/admin است، مگر اینکه تغییر داده باشید).

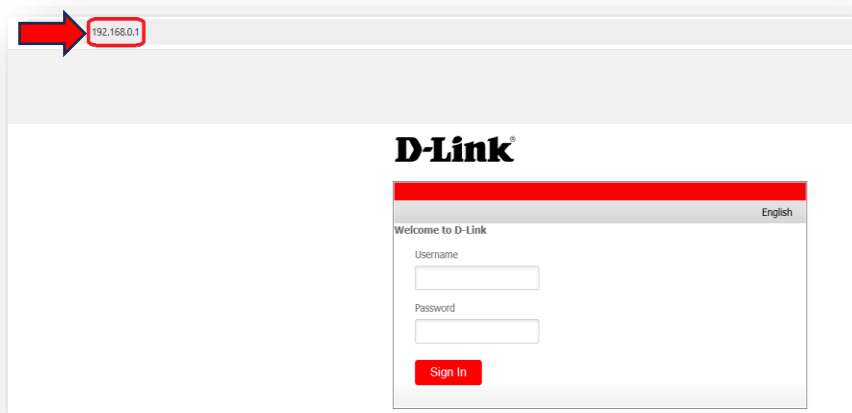


## مرحله سوم: شروع فرآیند بروز رسانی (Update)



۱. پس از ورود به پنل مدیریت مودم، روی سربرگ "Router" کلیک کنید.

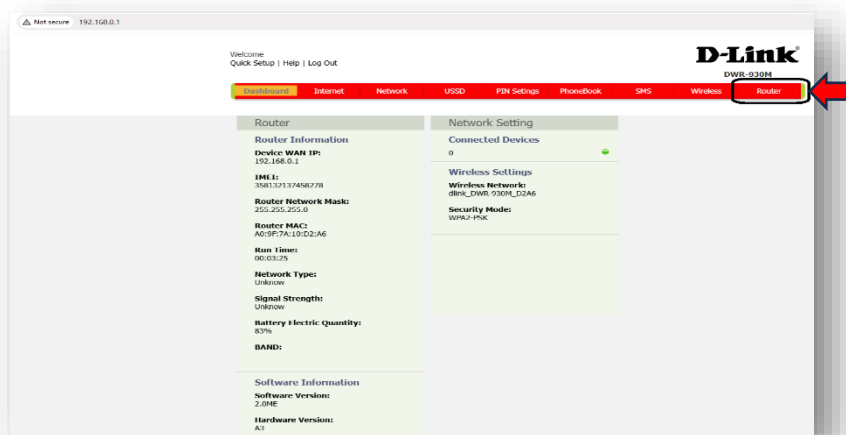

۲. پس از ورود به بخش "Router" روی گزینه "Software Upgrade" کلیک کنید.


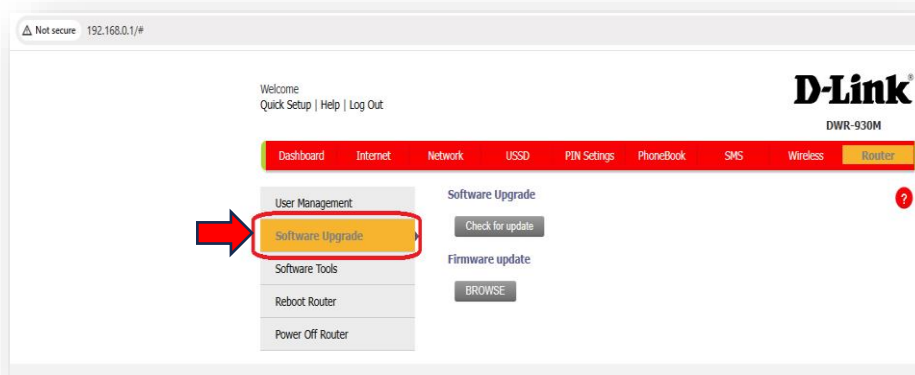


۳. روی گزینه " BROWSE " کلیک کنید و فایل فریموری (Firmware) را که بارگیری (Download) کرده‌اید، را انتخاب کنید.

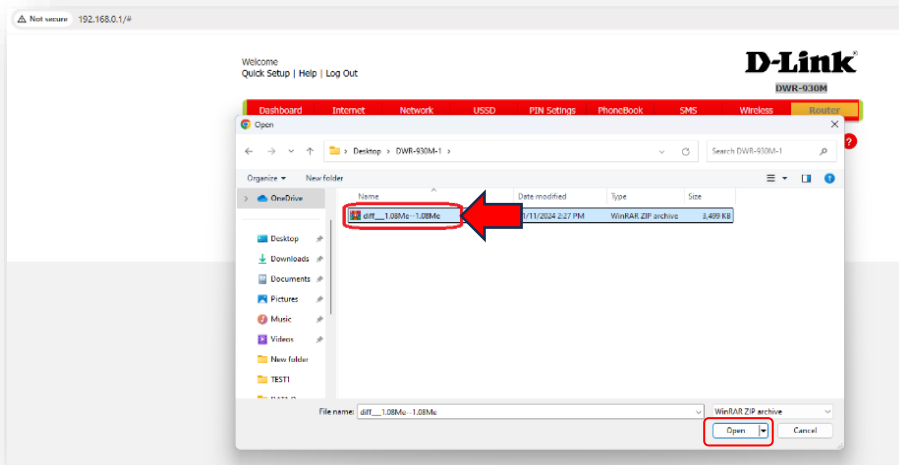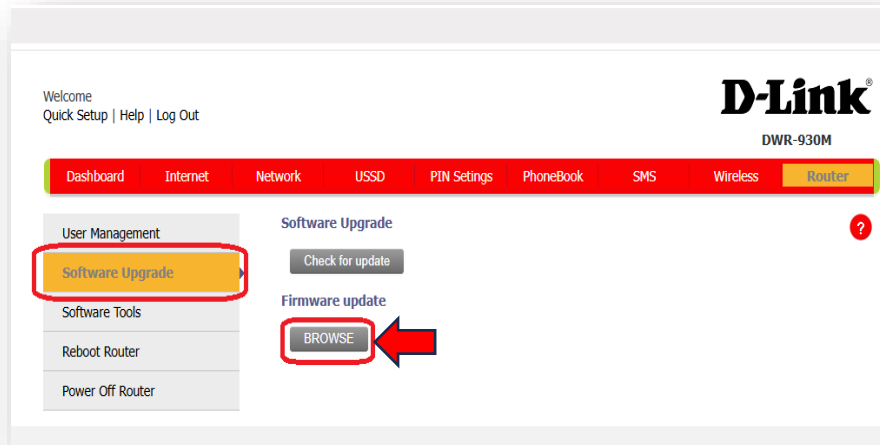

۴. سپس روی گزینه "UPDATE" کلیک کنید تا فرآیند بروز رسانی آغاز شود. پس از کلیک بر روی این دکمه، چراغ آنتن سفید رنگ می شود. پس از اتمام بروز رسانی (Update)، دستگاه بصورت خودکار راه اندازی مجدد (Reset) می شود و چراغها شروع به چشمک زدن می کنند که نشان دهنده تکمیل موفقیت آمیز فرآیند بروز رسانی است.

**توجه:** هنگام بروز رسانی (Update) به هیچ عنوان مودم را خاموش نکنید و اینترنت را قطع نکنید. این فرآیند ممکن است چند دقیقه به طول انجامد.

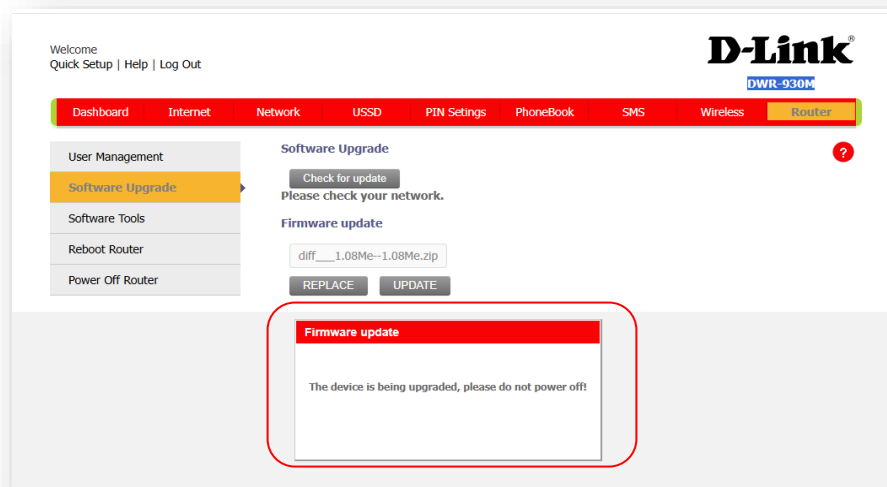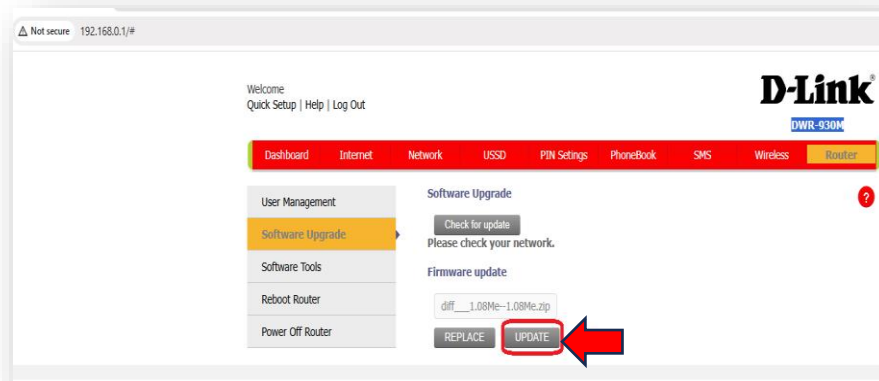

## مرحله چهارم: راه‌اندازی مجدد (Reset Factory) مودم

**توجه:** پس از اتمام بروز رسانی، لطفا دکمه ریست دستگاه را به مدت ۳۰ ثانیه بصورت سخت افزاری نگهدارید تا مودم به تنظیمات کارخانه باز گردد و بروز رسانی (Update) به خوبی روی دستگاه اعمال گردد.



در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.