

راهنمای به روز رسانی Firmware (فریمور) مودم نتر بیت مدل نتنزا NSL-2740U

قبل از شروع فرایند به روز رسانی حتماً به نکات زیر توجه نمایید:

- پس از انجام به روزرسانی جهت اعمال تغییرات جدید، ریست سخت افزاری مورد نیاز است.
- ریست سخت افزاری موجب پاک شدن کلیه اطلاعات مودم شامل تنظیمات ADSL و تنظیمات وایرلس می گردد.
- جهت انجام صحیح به روز رسانی، کلیه مراحل نصب را با دقت و با توجه به مراحل و نکات این راهنما انجام دهید.
- جهت راه اندازی مجدد مودم می توانید از راهنمای فارسی موجود در جعبه و یا در صفحه محصول استفاده نمایید.
- در صورتی که در این زمینه اطلاعات کافی ندارید لطفاً با پشتیبانی سرویس اینترنت خود تماس بگیرید.

مراحل به روزرسانی :

۱. وارد وبسایت آونگ به نشانی Avang.ir شوید و در قسمت جستجوی سایت مدل دستگاه خود را وارد نموده و پس از ورود به صفحه محصول وارد قسمت دانلودها شده و درایور فریمور را دانلود نمایید.

لینک صفحه محصول : <https://avang.ir/product/neterbit-netenza-modem-router>

خرید کنید

دسته: محصولات خانگی شبکه, مودم VDSL/ADSL, مودم روتر, نتر بیت
برچسب: سویچ, سویچ, نتر بیت, مودم روتر, مودم روتر ADSL2+, مودم روتر ADSL2+ بی سیم, نتر بیت

توضیحات

اطلاعات بیشتر

دانلود ها

نظرات (0)

دانلود ها


دانلود درایور V2.3.1 20211004

نکته : مسیر فایل دانلود شده را به خاطر بسپارید. در مرحله 3 به این مسیر نیاز خواهید داشت.


نکته: قبل شروع عملیات به روز رسانی حتما اطلاعات نام کاربری و رمز عبور اینترنت خود را از منوی تنظیمات مودم و یا از پشتیبانی سرویس اینترنت خود تهیه و یادداشت نمایید . این اطلاعات پس از انجام به روز رسانی مورد نیازتان خواهد بود.

۲. سپس با استفاده از کابل شبکه (کابل Ethernet) مودم را به رایانه خود متصل کنید و سپس از طریق مرورگر اینترنت به آدرس 192.168.1.1 بروید. در صفحه ورود در صورتی که کلمه عبور مودم را قبلاً تغییر نداده اید از عبارت admin برای نام کاربری و کلمه عبور استفاده نمایید و سپس بر روی Sign in کلیک نمایید.



نکته*: جهت اتصال به مودم حتماً از کابل استفاده کنید. اتصال وایرلس به مودم ممکن است موجب بروز خطا و اختلال جدی در به روز رسانی گردد

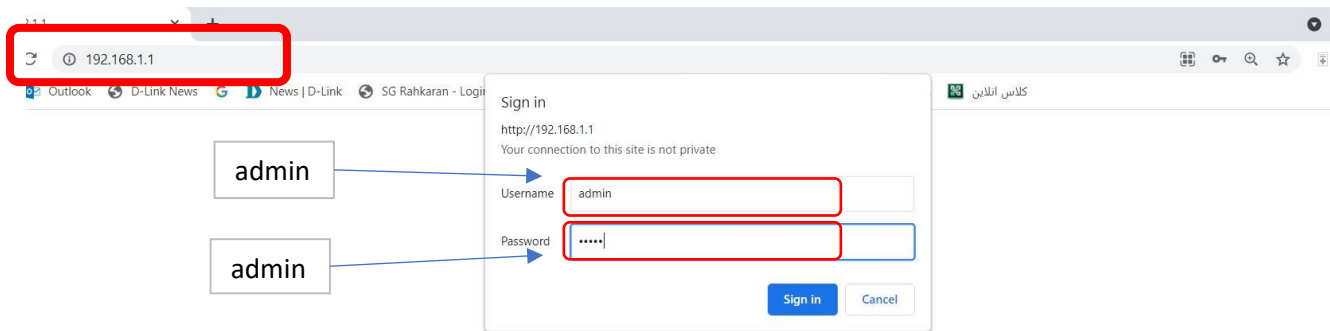

۳. قبل از ورود به منوی Update ابتدا فایل زیپ دانلود شده را با استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی مانند WinRAR از حالت فشرده خارج کرده و اصطلاحاً Extract کنید. پسوند فایل Extract شده img خواهد بود. در صورتی که نرم افزار WinRAR را نصب کرده باشید، کافی است که روی فایل راست کلیک کرده و گزینه Extract Here را انتخاب نمایید.

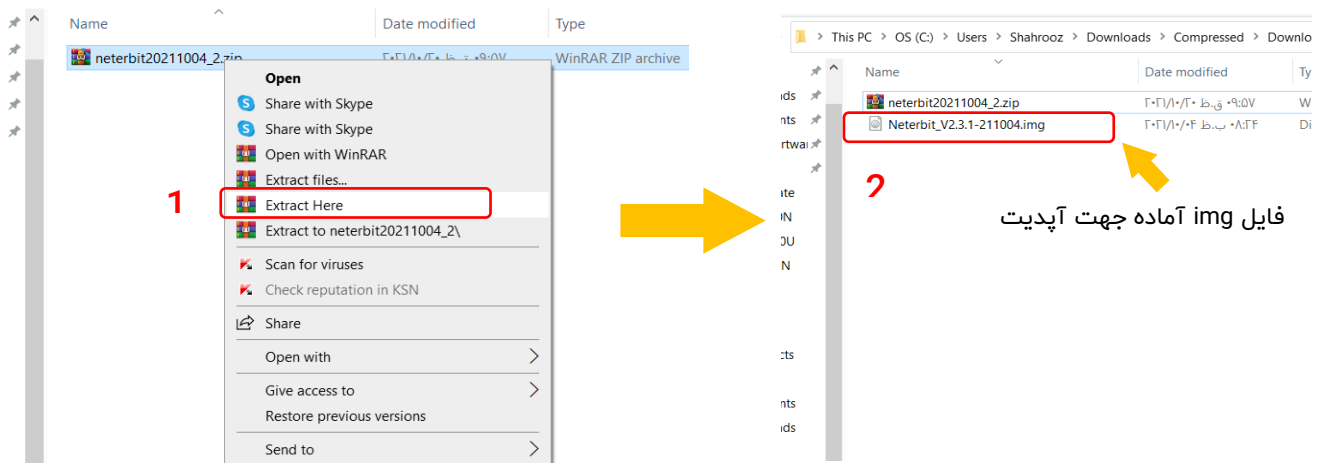


۴. پس از ورود به صفحه تنظیمات ، از منوی بالای صفحه وارد قسمت Maintenance شوید. و سپس از منوی مجاور گزینه Firmware Update را انتخاب نمایید و سپس گزینه Choose File را انتخاب نموده و در پنجره باز شده مسیر فایل img را انتخاب نمایید.

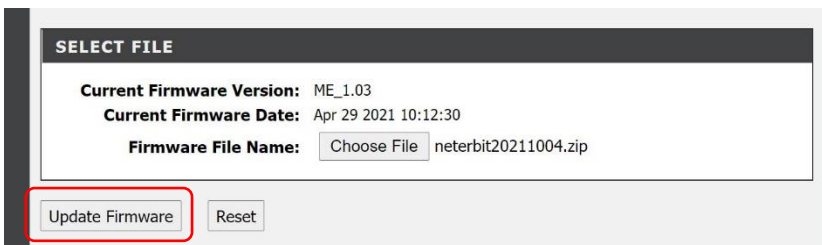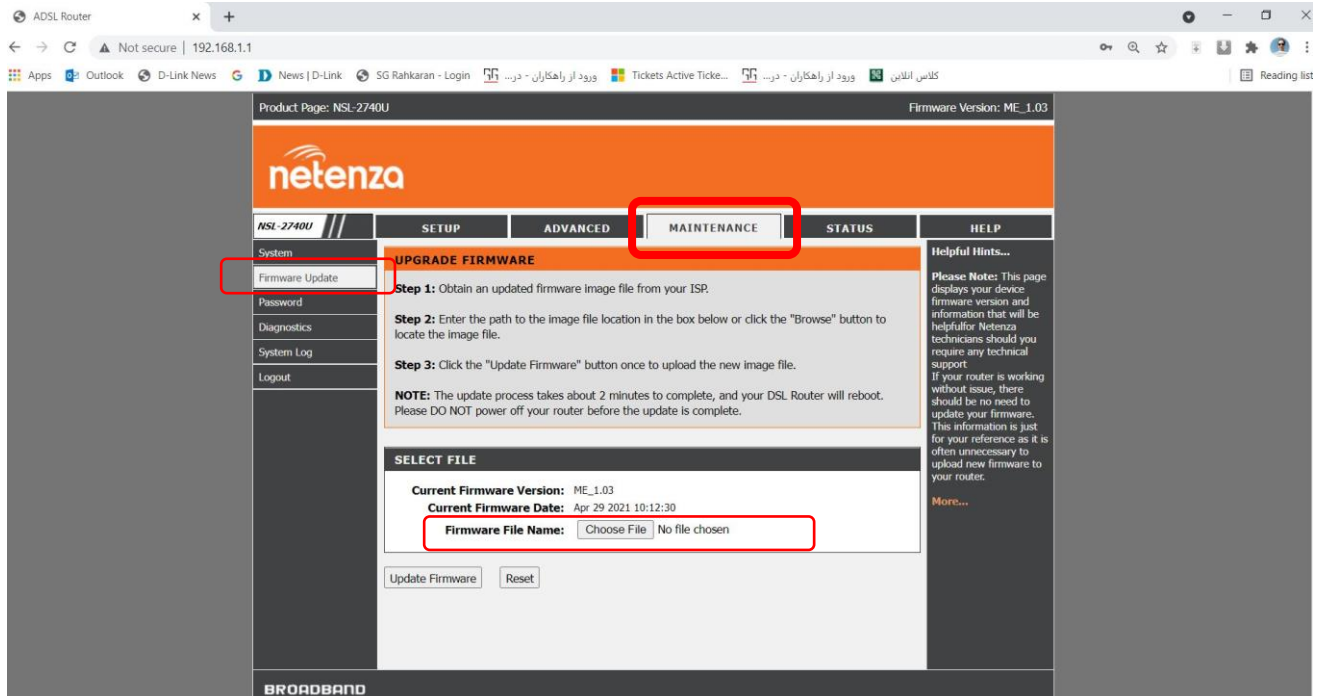

۵. پس از انتخاب فایل img بر روی گزینه Update Firmware کلیک نمایید.

۶. پس از انتخاب گزینه Update پنجره جدیدی نمایش داده می شود و از کاربر تایید نهایی جهت انجام فرایند به روز رسانی را درخواست می کند. در این پنجره نیز گزینه OK را انتخاب نمایید. در این مرحله دستگاه شروع به به روز رسانی فریمور خواهد نمود.

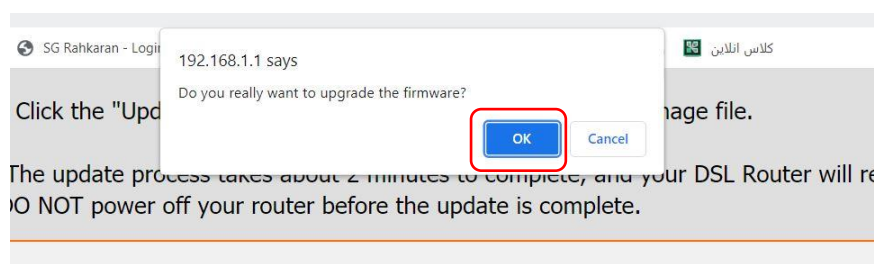

۷. پس از انجام فرایند به روز رسانی دستگاه مجدداً راه اندازی خواهد شد و پس از مدتی آماده استفاده می گردد.

نکته : در زمان انجام فرایند به روز رسانی به هیچ عنوان مودم را خاموش و یا ری بوت نکنید.

۸. در این مرحله دستگاه شما با موفقیت به روز رسانی شده است. به منظور انجام صحیح و استفاده از کلیه قابلیت های نسخه جدید، حتماً پس از به روز رسانی، مودمتان را به صورت سخت افزاری و از طریق کلید Reset که در زیر دستگاه تعبیه شده است، ریست نمایید. برای انجام این کار می توانید از یک گیره کاغذ و یا سرخودکار جهت فشردن کلید Reset استفاده نمایید. پس از فشردن کلید، آن را حدود 10 تا 12 ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید. سپس همانگونه که قبلاً توضیح داده شد اطلاعات نام کاربری و رمز عبور اتصال اینترنت خود را مجدداً تنظیم نمایید. در صورتی که این اطلاعات را در اختیار ندارید. با پشتیبانی اینترنت خود تماس بگیرید.



۹. تبریک! دستگاه شما با موفقیت به روز رسانی شده است. می توانید از قابلیت های جدید مودم خود استفاده نمایید.