راهنمای بروزرسانی فریمور مودم نتربیت مدل NW-431F

مقدمه

در این راهنما، نحوه بروزرسانی فریمور (Firmware) مودم نتربیت مدل NW-431F به صورت گام‌به‌گام توضیح داده شده است. با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید فریمور (Firmware) مودم خود را به آخرین نسخه به‌روزرسانی کنید و از بهبودهای جدید بهره‌مند شوید.

پیش‌نیازها

1. **اتصال اینترنت پایدار :** برای بارگیری (Download) فریمور (Firmware) جدید و جلوگیری از قطع ارتباط در زمان بروزرسانی.
2. **کامپیوتر متصل به مودم :** برای انجام مراحل از طریق پنل مدیریت مودم.
3. **دسترسی به صفحه تنظیمات مودم :** نام کاربری و رمز عبور تنظیمات مودم را داشته باشید.
4. **پشتیبان‌گیری (Back up) اطلاعات مودم (اختیاری) :** بهتر است پیش از بروزرسانی (Update) ، تنظیمات مودم خود را پشتیبان‌گیری کنید.

مرحله اول : بارگیری (Download) آخرین نسخه فریمور (Firmware)

- بارگیری آخرین نسخه این کالا از سایت Avang.ir

مرحله دوم: ورود به تنظیمات مودم

- جهت به‌روزرسانی، لازم است پیش از انجام عملیات، نسخه دستگاه را بررسی فرمایید تا مطابق تصویر زیر، حتماً نسخه V1 باشد.

مرحله سوم: ورود به تنظیمات مودم

1. مرورگر وب خود را باز کرده و آدرس IP مودم (192.168.1.1) را در نوار آدرس وارد کنید.
2. نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید (به طور پیش‌فرض"admin/admin" است، مگر اینکه تغییر داده باشید).

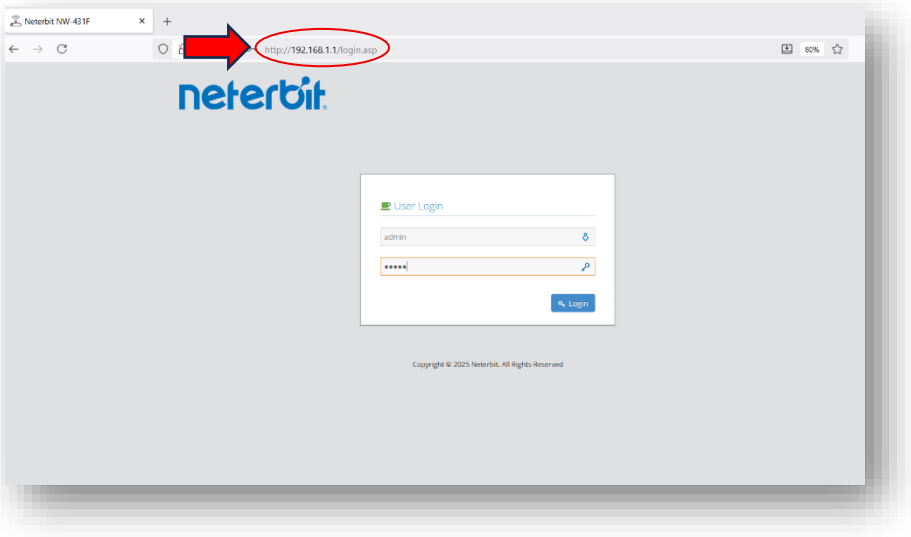

مرحله سوم: شروع فرآیند بروزرسانی (Update)

1. پس از ورود به پنل مدیریت مودم ، از گزینه های کناری روی سربرگ " **Device Managment** " کلیک نمایید.

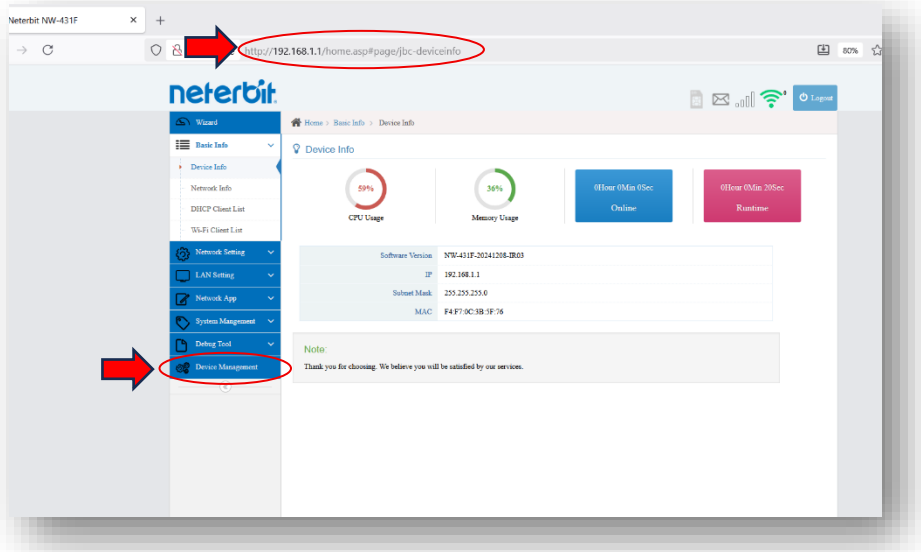

2. پس از ورود به بخش " Device Managment " در قسمت "System Update"روی گزینه "choose" کلیک نمایید.

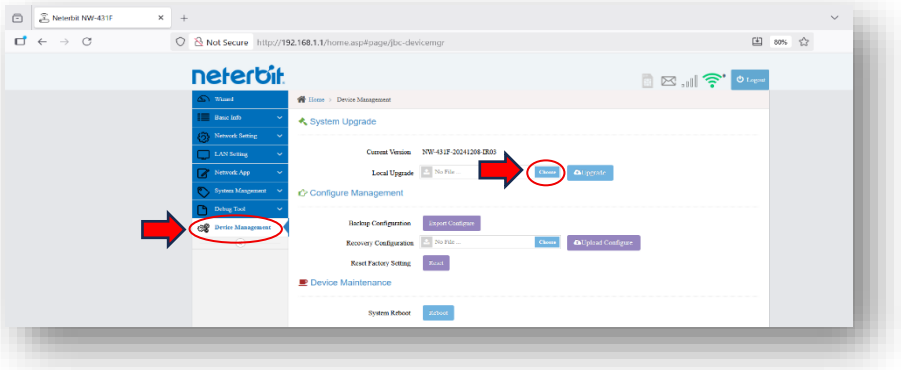

3. پس از انتخاب گزینه "choose " میبایست فایل فریموری (Firmware) را که بارگیری (Download) کرده‌اید، را انتخاب کنید.

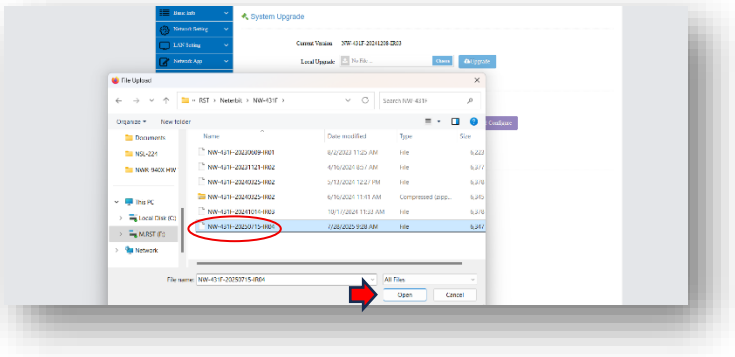

4. سپس روی گزینه "Update " کلیک کنید تا فرآیند بروزرسانی آغاز شود.

توجه : هنگام آپدیت به هیچ عنوان مودم را خاموش نکنید و اینترنت را قطع نکنید. این فرآیند ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

- پس از اتمام فرآیند بروزرسانی مودم به صورت خودکار راه اندازی مجدد (Reset) می شود.

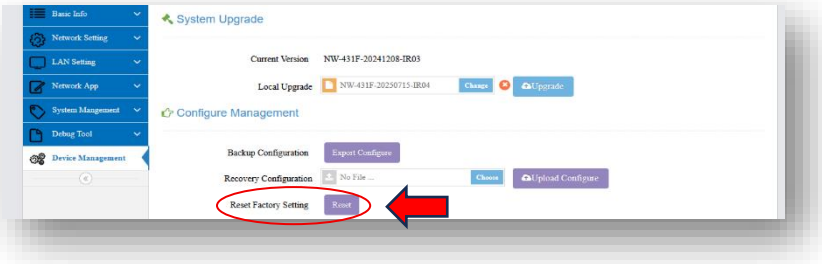

مرحله چهارم: راه‌اندازی مجدد (Reset Factory) مودم

توجه : پس از اتمام به روز رسانی، لطفا دکمه ریست دستگاه را به مدت 10 ثانیه نگه دارید تا مودم به تنظیمات کارخانه باز گردد و بروزرسانی (Update) بصورت کامل بر روی دستگاه اعمال گردد.

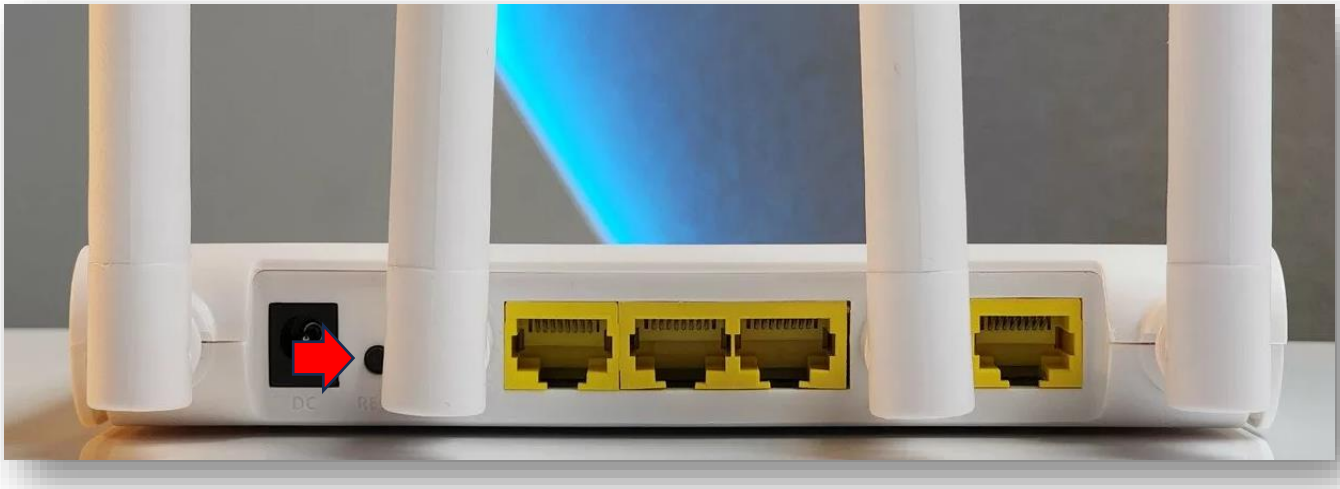

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.