

راهنمای بروزسانی فریمور مودم نتر بیت مدل **NWR-940X**

neterbit®

مقدمه

در این راهنما، نحوه بروزرسانی فریمور (Firmware) مودم نتریت مدل NWR-940X به صورت گام به گام توضیح داده شده است. با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید فریمور (Firmware) مودم خود را به آخرین نسخه به‌روزرسانی کنید و از بهبودهای جدید بهره‌مند شوید.

پیش‌نیازها

۱. **اتصال اینترنت پایدار :** برای بارگیری (Download) فریمور (Firmware) جدید و جلوگیری از قطع ارتباط در زمان بروزرسانی.
۲. **کامپیوتر متصل به مودم :** برای انجام مراحل از طریق پنل مدیریت مودم.
۳. **دسترسی به صفحه تنظیمات مودم :** نام کاربری و رمز عبور تنظیمات مودم را داشته باشید.
۴. **پشتیبان‌گیری (Back up) اطلاعات مودم (اختیاری) :** بهتر است پیش از بروزرسانی (Update) ، تنظیمات مودم خود را پشتیبان‌گیری کنید.

مرحله اول : بارگیری (Download) آخرین نسخه فریمور (Firmware)

- بارگیری آخرین نسخه این کالا از سایت Avang.ir

فایل zip دانلود شده را Extract کنید.

مرحله دوم: ورود به تنظیمات مودم


۱. مرورگر وب خود را باز کرده و آدرس IP مودم (۱۹۲.۱۶۸.۱.۱) را در نوار آدرس وارد کنید.
۲. نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید (به طور پیش فرض "admin/admin" است، مگر اینکه تغییر داده باشید).



The image shows the login interface of a Neterbit Wireless 4G MiFi Router. At the top, there is a blue header with the 'neterbit' logo on the left and the text 'Neterbit Wireless 4G MiFi Router' and 'NWR-940X' on the right. The main body is white and contains a login form with two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a blue 'Login' button.

مرحله سوم: بررسی ورژن نرم افزاری

۱. پس از ورود به پنل مدیریت مودم ، از گزینه های پایین صفحه برروی گزینه "Detail Information" کلیک نمایید.

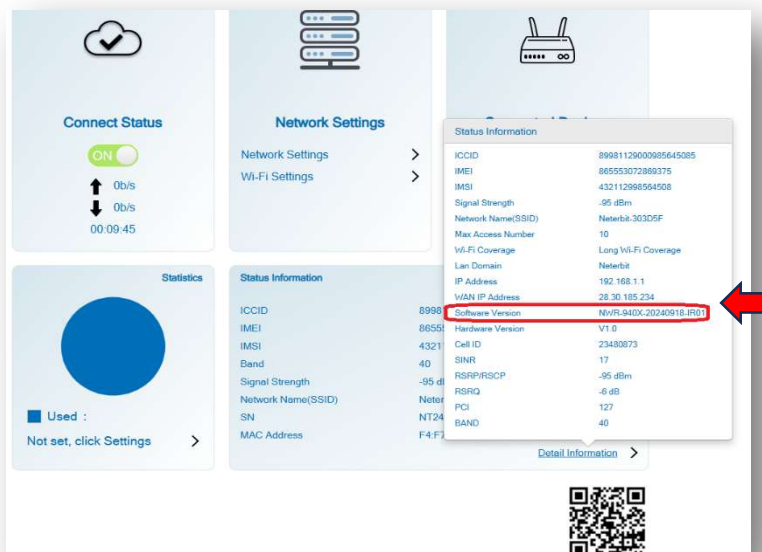


- گزینه software Version را بررسی کنید ، درانتهای نام ان نسخه دستگاه شما نوشته شده است ، که برای مثال در این مودم IR01 میباشد .
- مطابق جدول زیر میبایست فایل آپدیت مربوط به دستگاه انتخاب شود .

نسخه فریمور دستگاه	فایلی که باید انتخاب شود
NWR-940X-20240918-IR01	IR01-IR07
NWR-940X-20250522-IR05	IR05-IR07
NWR-940X-20250415-IR04	IR04-IR08


۲. پس از بررسی ورژن جهت بروزرسانی میبایست بر روی گزینه "Advanced setting" کلیک نمایید.




۳. پس از انتخاب گزینه "Advanced setting" میبایست بر روی گزینه "Update"، کلیک نمایید.

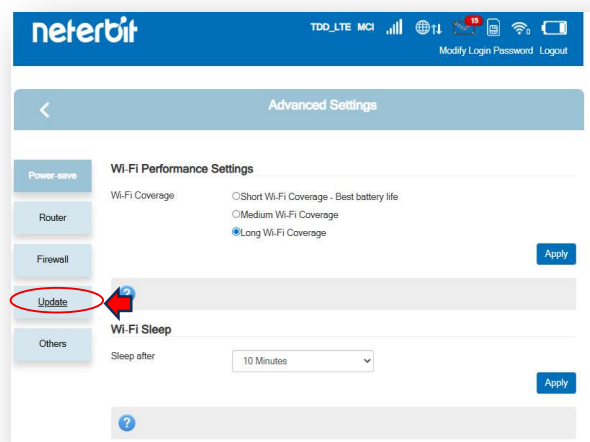

۴. با توجه به جدول ارائه شده ، فایل مناسب دستگاه خود را انتخاب نمایید .

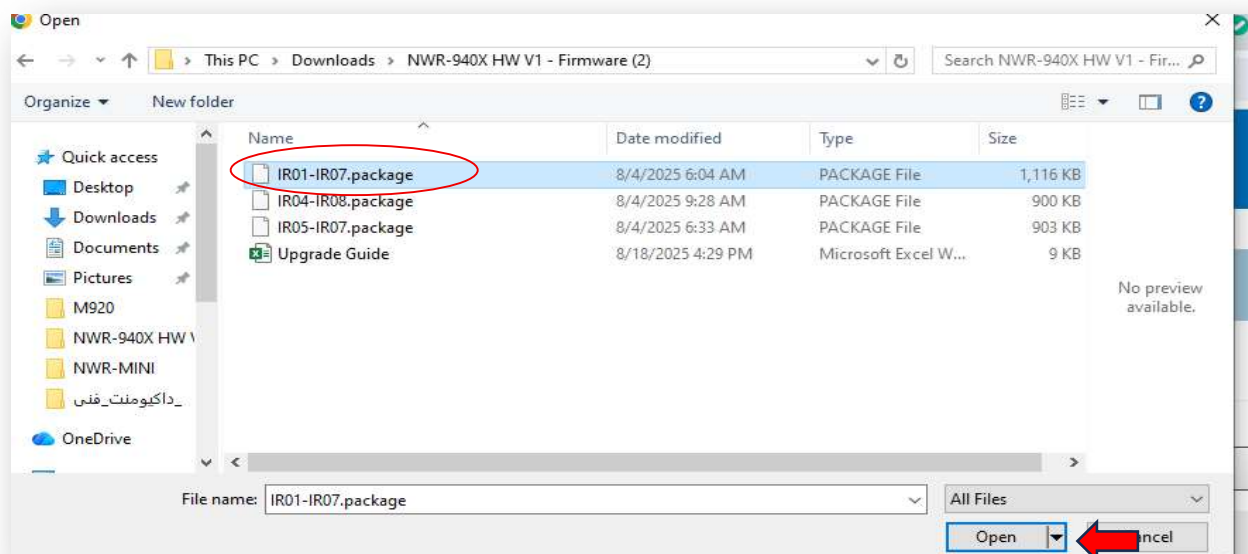

۵. سپس روی گزینه "Update" کلیک کنید تا فرآیند بروزرسانی آغاز شود.

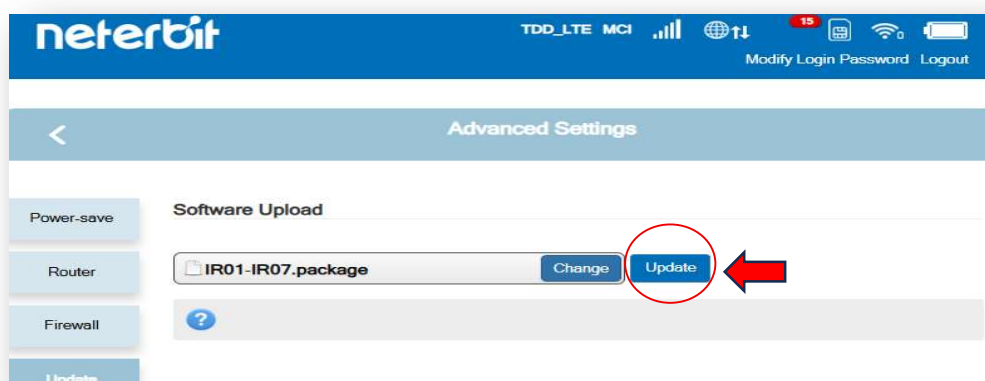

توجه: هنگام آپدیت به هیچ عنوان مودم را خاموش نکنید و اتصال کابل را قطع نکنید. این فرآیند ممکن است حدود ۱۰ دقیقه طول بکشد.

- در هنگام بروزرسانی مودم وضعیت LED مودم به شکل زیر است.
- پس از اتمام فرآیند بروزرسانی مودم به صورت خودکار راه اندازی مجدد (Reset) می شود.



مرحله چهارم: راه اندازی مجدد (Reset Factory) مودم

توجه: پس از اتمام به روز رسانی، لطفا دکمه ریست دستگاه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید تا مودم به تنظیمات کارخانه باز گردد و بروزرسانی (Update) بصورت کامل بر روی دستگاه اعمال گردد.




مرحله پنجم: بررسی موفقیت آمیز بودن بروزرسانی

دوباره مرورگر را باز کرده و وارد صفحه مودم شوید. (192.168.1.1)

نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید.

۱. پس از ورود به پنل مدیریت مودم، از گزینه های پایین صفحه بروی گزینه "Detail Information" کلیک نمایید.

۲. وچک کنید که نسخه فریمور به NWR-940X-20250722-IR07 تغییر کرده باشد.

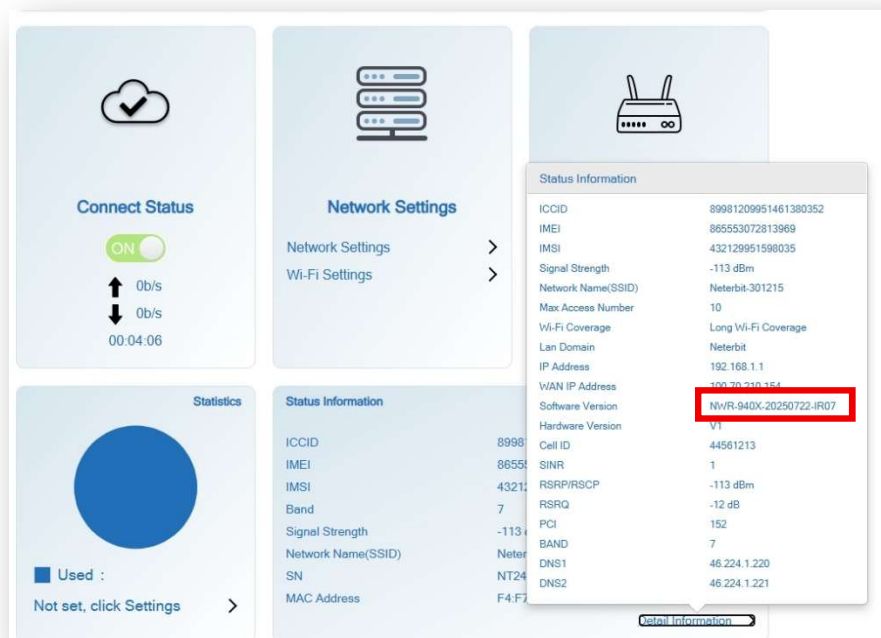

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می توانید با تیم پشتیبانی از طریق شماره ۱۶۶۵ تماس بگیرید.